エンジンハンガーキャップ　取扱説明書

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
　使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
　万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号 ：０６－０３－０１２８（シルバー）
　　：０６－０３－０１２９（ブラック）
　　：０６－０３－０１３０（レッド）
適応車種 ：Ｄｕｎｋ

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特　徴～

エンジンハンガーに存在する穴を塞ぎ、取り付け可能なアルミ削り出しアクセサリーキャップです。

⚠注意　この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・取り付け作業は車両を安定させた状態で行って下さい。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　（部品の脱落の原因となります。）

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎アルマイト製品について経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

０６－０３－０１２８（シルバー）
０６－０３－０１２９（ブラック）
０６－０３－０１３０（レッド）

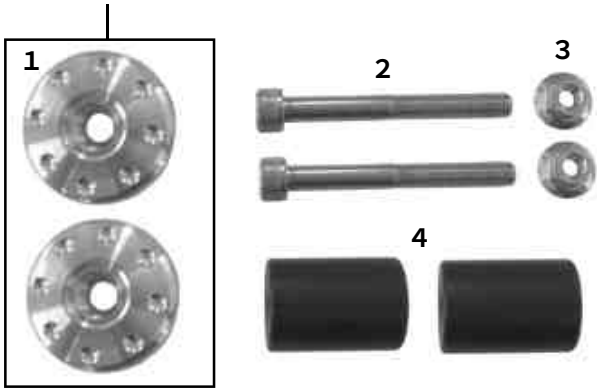

番号	部　品　名	個数	リペア品番	入数
1	キャップ（シルバー）	2	―――――	＼
	キャップ（ブラック）		―――――	＼
	キャップ（レッド）		―――――	＼
2	ソケットキャップスクリュー　５Ｘ４５	2	００－００－０３０３	5
3	フランジナット　Ｍ５	2	００－００－０２２６	１０
4	ラバーＢ	2	００－００－０３１１	2

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
　尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

１．下記の組み付け図を参考に、エンジンハンガーキャップを組み付けます。

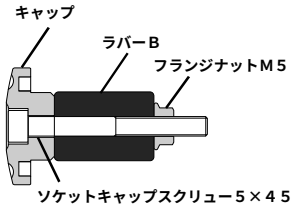

組み付け図

２．車両をセンタースタンド等で安定させた状態にし、エンジンハンガー穴部にエンジンハンガーキャップを両側に取り付けます。

３．スクリューを締め込み固定します。
　締め付けはしっかりと固定される程度に、具合を見ながら少しずつ締め付けて下さい。

⚠ 注意：締め付けが弱いとエンジンハンガーキャップ脱落の原因となり、締め付け過ぎるとパイプ内でラバーが破損してしまい、取り外せなくなる恐れがあります。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９　URL http://www.takegawa.co.jp
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７